

# **Einbauanleitung**

# **Mounting instruction**

# **Montagehandleiding**

# **Instructions de montage**


# **Istruzioni di montaggio**

# **Instrukcja montażu**

# **Инструкция по монтажу**

## Ambiente Wandelemente



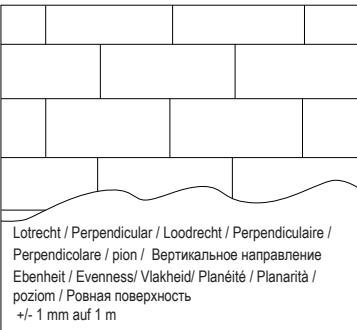

### Mauerwerk verputzt

- Untergrund muss eben, tragfest, trocken, staubfrei und nicht sandig sein.
- Gegebenenfalls ist der Untergrund zu primern.

### Plastered masonry

- Substrate needs to be even, load-bearing, dry, dust-free and non-sandy.
- If need be, the substrate is to be primed

### Metselwerk gepleisterd

- De ondergrond moet vlak, dragend, droog, stofvrij en niet-zandafgevend zijn.
- Indien nodig dient primer op de ondergrond te worden aangebracht.

### Maçonnerie crépie

- Le support doit être plan, solide, sec, exempt de poussière et non friable.
- Appliquer une couche de primaire sur le support si nécessaire.



### Verflieste Wände / Teilverflieste Wände

- Bestehende Fliesenbeläge müssen eventuell angerauert oder geprimert werden.
- Der Höhenversatz zu den befliesten Bereichen muss mit geeigneten Mitteln ausgeglichen werden.

### Tiled walls / partly tiled walls

- Existing tile claddings may need to be roughened or primed
- The height offset for the tiled areas needs to be evened out by suitable means

### Betegelde wanden / Gedeeltelijk betegelde wanden

- Bestaande tegellagen moeten mogelijk worden opgeruwd, of voorzien van primer.
- De hoogteverschil met de betegelde delen moet met gepaste middelen worden uitgevlakt.

### Murs carrelés / Murs partiellement carrelés

- Il peut être nécessaire de brosser ou d'appliquer du primaire sur les carrelages déjà existants.
- Le décalage en hauteur par rapport à la surface carrelée doit être corrigé à l'aide de moyens appropriés.



### Beplankte Ständerwände

- Ambiente Wandelemente können keine statischen Aufgaben übernehmen.
- Untergrund muss schwingungsfrei und biegesteif sein.

### Planked stud walls

- Ambiente Wall Elements cannot assume static functions.
- Substrate must be vibration and bend-proof.

### Planken wanden

- Ambiente wandelementen kunnen geen statische taken overnemen.
- De ondergrond moet trillingvrij en buigvast zijn.

### Cloisons en planches

- Les éléments muraux Ambiente ne peuvent pas prendre en charge les tâches statiques.
- Le support doit être exempt de vibrations et résistant à la flexion.

### Pareti bordate con montanti










- Gli elementi a parete Ambiente non possono svolgere funzioni statiche.
- Il sottofondo deve essere antivibrante e resistente alla flessione.







### Poszyte ściany zewnętrzne

- Elementy ścienne Ambiente nie mogą przejąć statycznych zadań
- Podłożo musi być wolne od kolysań i odporne na zgięcia.

### Облицованные каркасные стены

- Стеновые элементы Ambiente не рассчитаны на статические нагрузки
- Основание должно быть устойчивым к вибрации и жестким на изгиб

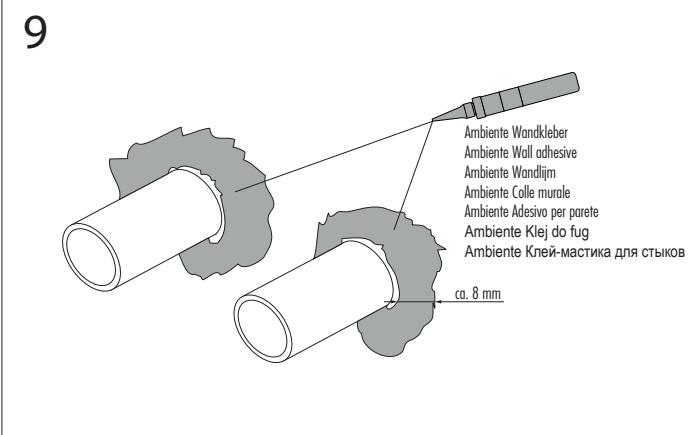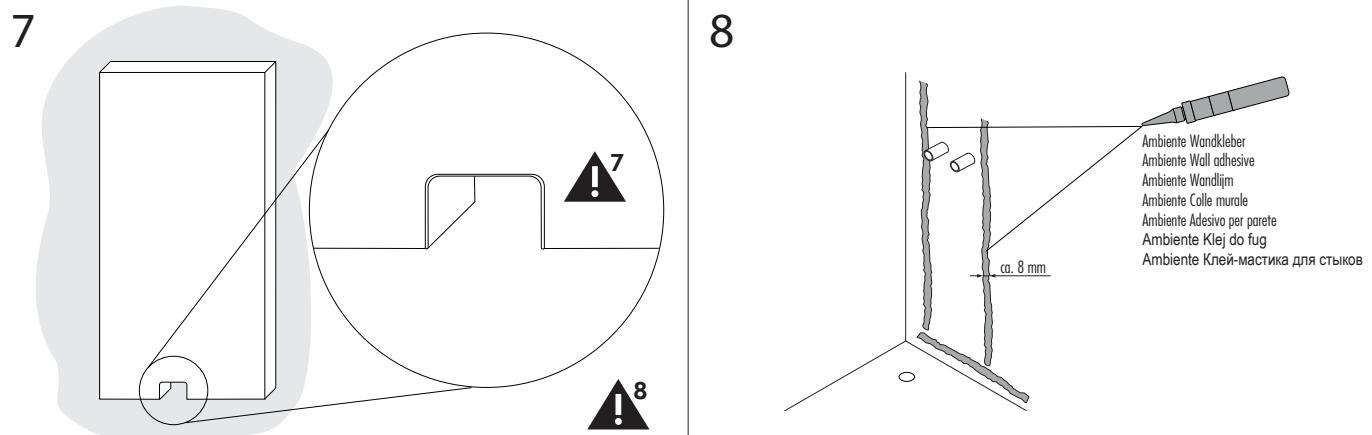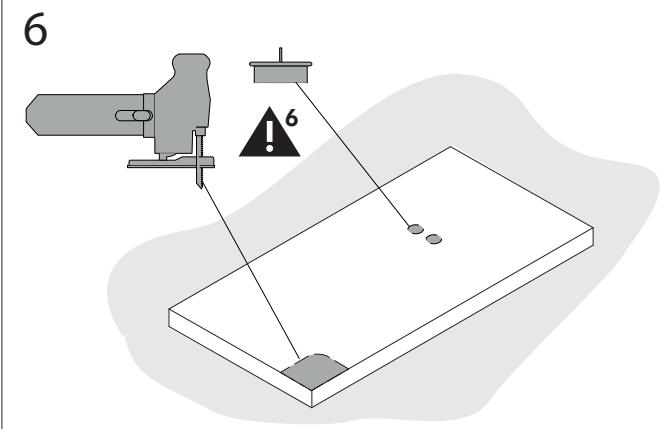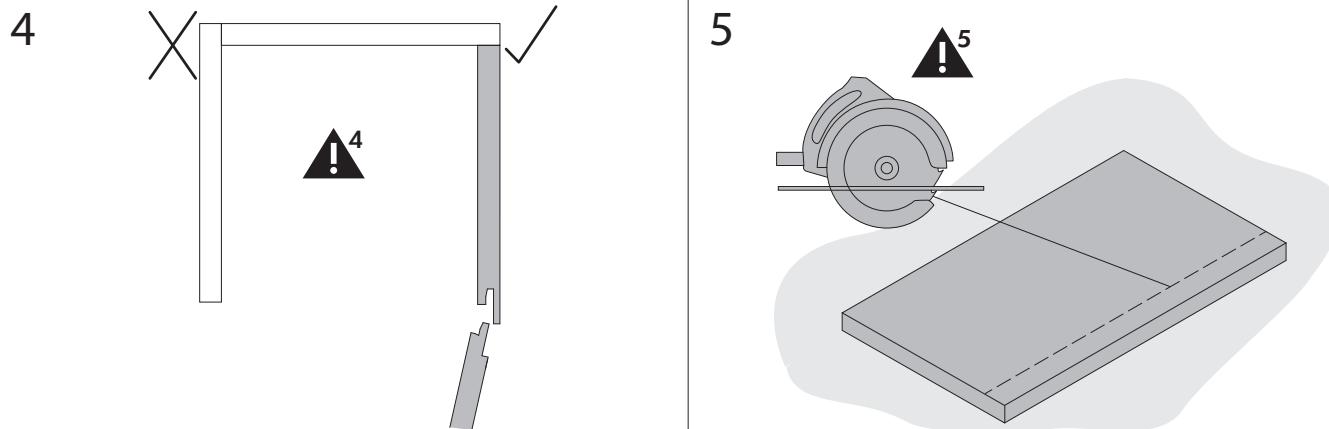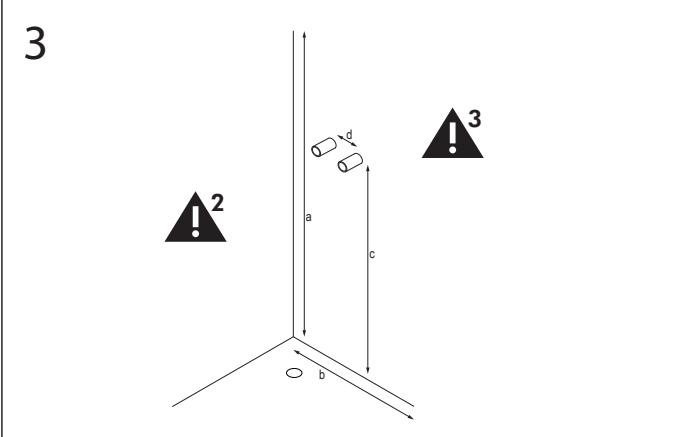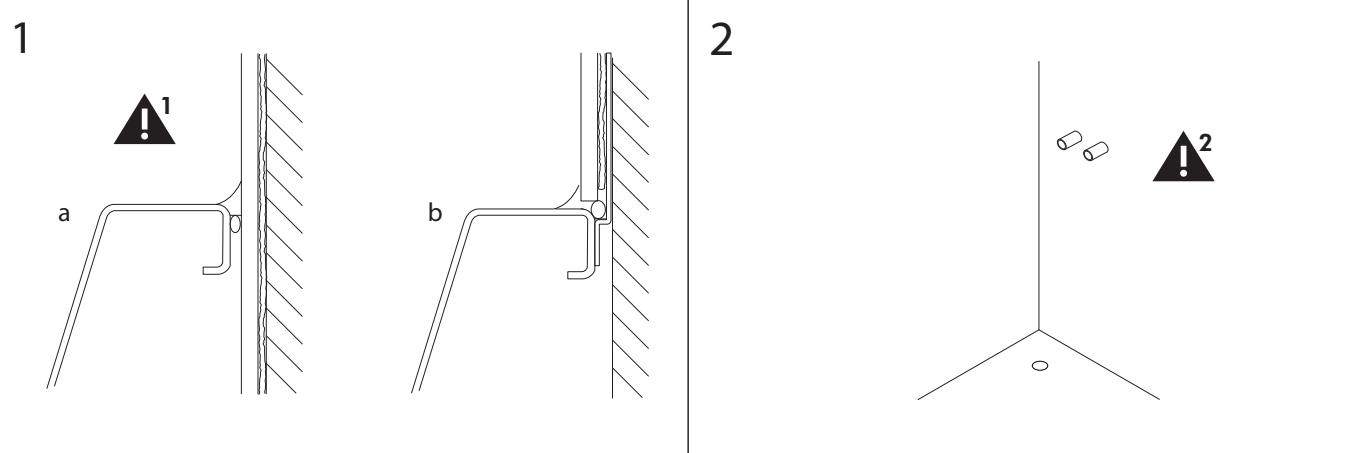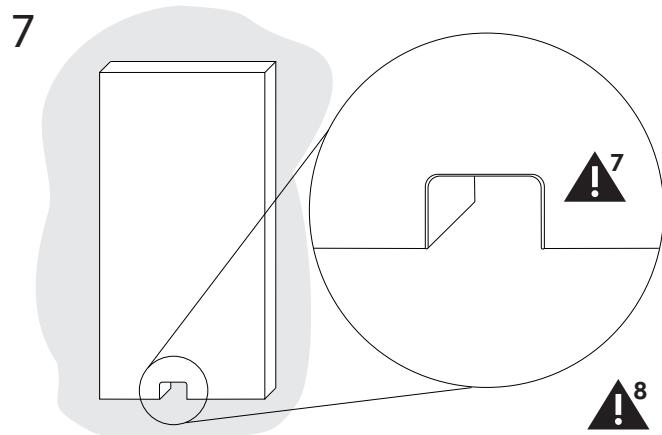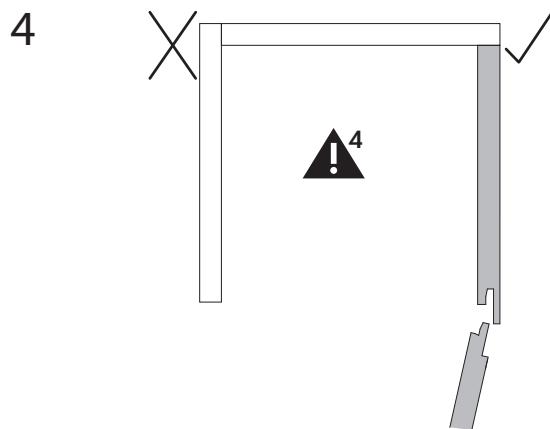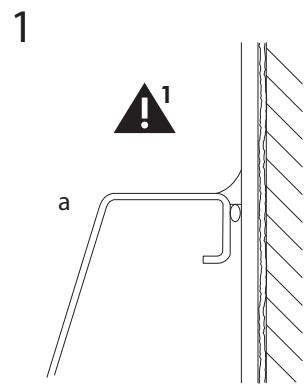

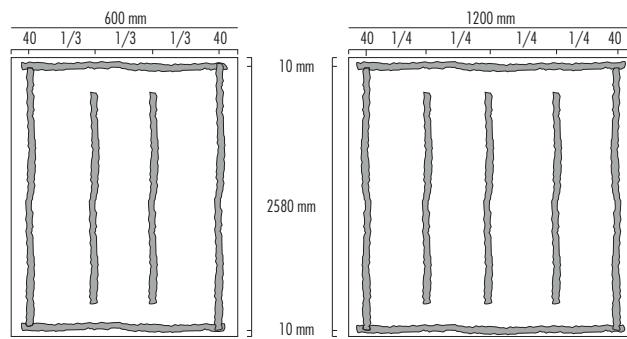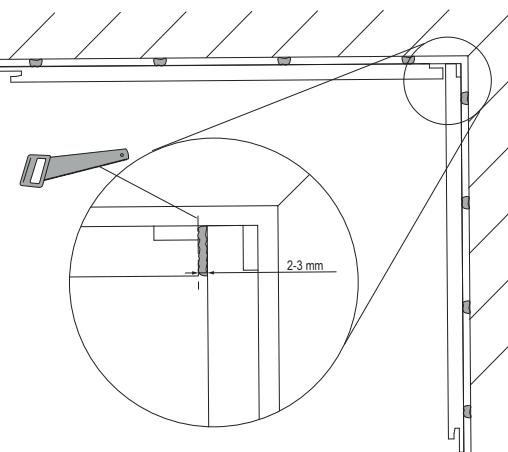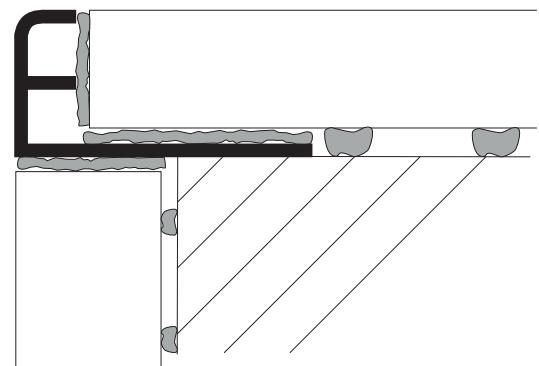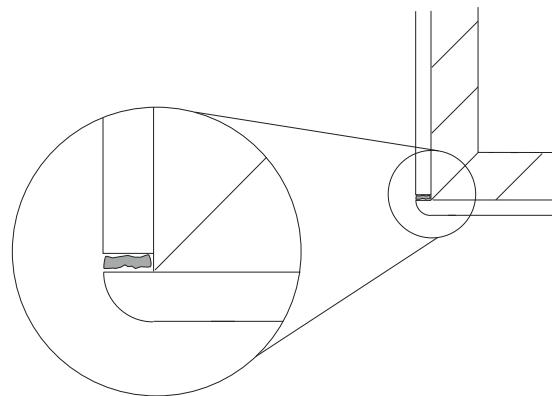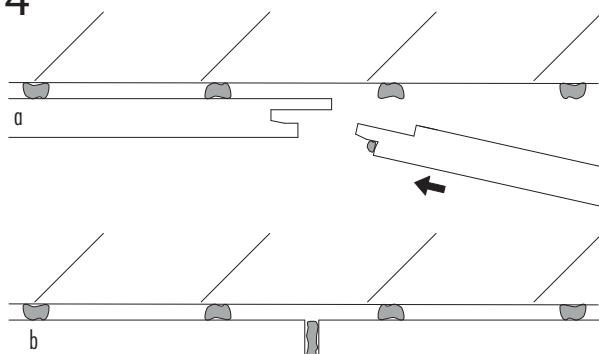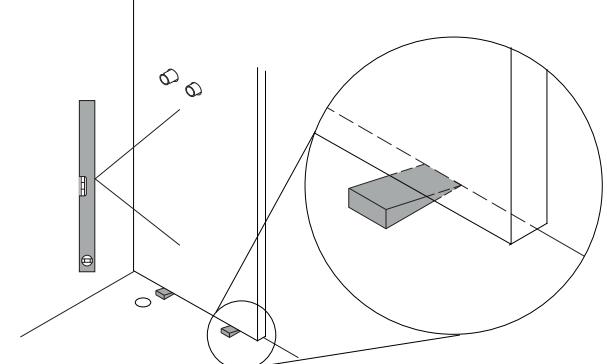**10****11****12****13****14****15**

- ! 1** Ambiente Wandelement wird hinter der Wanne herunter geführt (a). Dabei ist auf eine durchlaufende Dichtebene an der Wand und unterhalb des Duschplatzes gemäß DIN 18534 zu achten.
- Ambiente Wandelement wird auf den Wannenrand geführt (b).
- ! 2** Ambiente Wandelemente können auf verschiedene Putzen, auf Trockenbauuntergründen (Gipskarton- und Gipsfaserplatten), auf verschiedene Holzwerkstoffe (OSB Platten etc.) und auf vorhandene Stein- und Keramikoberflächen (vor Verlegung Grundreinigung durchführen) verklebt werden.
- Der Wanduntergrund muss den anerkannten Regeln der Technik nach trocken, sauber, tragfähig und eben sein.
- Lose und saugfähige Untergründe, die keine Verbundabdichtung benötigen, müssen mit einem Primer/Voranstrich verfestigt werden. Durch Feuchtigkeit direkt beanspruchte Wände, z.B. in Duschen sind vorher abzudichten. Die Abdichtung ist mit Porest® BFA herzustellen.
- ACHTUNG:** Holzwerkstoffe sind für Anwendungen als Untergründe für Verbundabdichtungen nicht zulässig.
- ! 3** In Abhängigkeit von der Einbausituation werden die Ambiente Wandelemente ausgemessen. Dabei muss beachtet werden, dass die Wandverkleidungen später passgenau eingebaut werden müssen. Die Wandverkleidungen sind mit einem Abstand von 3 mm (Bewegungs-/Dehnungsfuge) zu allen angrenzenden senkrechten Bauteilen, und mit einem Abstand von 5 mm zum Boden zu montieren.
- ! 4** Die Zuschritte der Wandverkleidungen sind hinsichtlich Nut und Feder so zu wählen, das bei Plattenverbindungen immer die Feder in die Nut eingesetzt wird. Stumpfe Plattenstöße im Eckbereich sind so zu setzen das sie bei Betreten nicht sichtbar angeordnet sind (Siehe Bild).
- ! 5** Beim Zuschritt von Ambiente Wandelementen mit der Handkreis- oder Tauchsäge wird die Verwendung einer Führungsschiene oder einer Anschlagleiste empfohlen. Der Zuschritt sollte von der Plattenvorderseite erfolgen, um Ausrisse zu vermeiden. (Bild 3 bis 5)
- ! 6** Form- bzw. Konturenprofile o.ö. werden mit der Säge ausgeführt. Die Schnittkantenqualität ist im Besonderen von der Wahl des Sägeblattes abhängig. Es wird empfohlen Sägeblätter einzusetzen, die sich für den Zuschritt von HPL Platten eignen.
- ! 7** Bei Ausschnitten und Innenaussparungen von Wandverkleidungen sind die Ecken stets abzurunden (siehe Abbildung). Der Innenradius soll möglichst groß ausgeführt werden. Bei Ausschnitten mit einer Größe von bis zu 250 mm Seitenlänge müssen diese Ecken einen Mindestradius von 5 mm haben. Bei größeren Abmessungen muss dieser entsprechend der Seitenlängen proportional vergrößert werden.
- ! 8** Im Anschluss an den Zuschritt der Ambiente Wandelemente sollte eine Passprobe durchgeführt werden.
- ! 9** Der Ambiente Wandkleber wird streifenweise mit einem maximalen Abstand von 250 mm zwischen den Klebstofftröpfchen aufgetragen. Der Ambiente Wandkleber kann auf dem Ambiente Wandelement oder auf der Wand aufgetragen werden.
- ! 10** In den Wandbereichen, in denen Anschlüsse für Armaturen o.ä. durchgeführt werden, muss kreisförmig abgedichtet und die Auftragsmenge erhöht werden, damit in diesen Bereichen kein Hohlräum zwischen Wandverkleidung und Wanduntergrund entsteht. Dübel sind grundsätzlich nicht in dem Ambiente Wandelement, sondern im Untergrund aufzuspreizen.
- ! 11** Es ist zu empfehlen umlaufend einen Rahmen aus Ambiente Wandkleber aufzutragen. Dies dient als Wassersperre gegen das Eindringen von aufsteigender Feuchtigkeit hinter den Ambiente Wandelementen.
- ! 12** Wandelement Ambiente wird vor der Wand auf 5 mm Distanzhalter aufgesetzt, ausgerichtet und anschließend in das Klebebett gedrückt.
- ! 13** Die Position des Ambiente Wandelements an der Wand im Klebebett kontrollieren und gegebenenfalls nochmals mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten.
- ! 14** Innenecken.
- Bei dem Herstellen einer Innenecke müssen Nut und Feder der aneinanderstoßenden Kanten abgeschnitten werden. Es sollte ein Abstand von 2-3 mm zwischen den Stoßkanten als Bewegungsfuge ausgebildet werden. Dieser Bereich muss mit Ambiente Fugenkleber hinterfüllt werden.
- ! 15** Außenecken.
- Außenecken können mit Dekorschienen oder mit der postforming Kante ausgeführt werden. Die Dekorschiene wird vorab rückseitig unter Verwendung des farblich passenden Ambiente Fugenklebers auf das Wandelement geklebt. Ambiente Wandelement wird um 4 mm eingekürzt, um einen bündigen Abschluss zu schaffen.
- ! 16** Ausführung mit postforming Kante erfolgt mit Ambiente Fugenkleber in der passenden Dekorfarbe. Kleberüberstände müssen umgehend mit Waschbenzin von der Dekoroberfläche entfernt werden.
- ! 17** Verbindung von 2 Ambiente Wandelementen.
- Verbindungen mit Nut und Federsystem werden mit Ambiente Fugenkleber in passender Farbe erstellt (a). Kleber an den markierten Stellen aufbringen und Wandelement einstecken und ausrichten.
- Stumpfe Stöße mit Fugenbreite 2-3 mm und farbig passendem Ambiente Fugenkleber verkleben (b).
- Kleberüberstände müssen umgehend von der Dekoroberfläche entfernt werden.
- ! 18** Ambiente Wandelemente müssen mit ca. 3 mm Abstand zu angrenzenden festen, senkrechten und mit 5 mm Abstand zu waagerechten Bauteilen montiert werden.
- Dies ermöglicht einen zwängungsfreien Einbau.
- ! 19** Silikonfugen müssen fachgerecht nach IVD Merkblatt ausgeführt werden.
- ! 20** Alle Anschlussfugen sind mit dauerelastischen Dichtstoffen auszufügen. Nach dem Anbringen aller Ambiente Wandelemente müssen sämtliche Bewegungsfugen, die die Aufgabe haben, Formveränderungen auszugleichen, sowie Anschlüsse von Duschtassen oder Badewannen mit Sanitärsilikon fachgerecht verschlossen werden.
- ! 1** The Ambiente Wall Element is inserted down behind the shower basin (a). In doing so, special care is to be given to ensure a continuous sealing level on the wall and beneath the shower area, in accordance with DIN 18534.
- Ambiente Wall Element is mounted on the basin edge (b).
- ! 2** Ambiente Wall Elements can be glued to various plasters, drywall installation substrates (gypsum plaster and gypsum fibre boards), various wood-based materials (OSB boards, etc.) and to existing stone and ceramic surfaces (conduct thorough cleaning prior to laying).
- The wall substrate must be dry, clean, load-bearing and even, in accordance with the acknowledged rules of technology.
- Loose and absorbent substrates that do not need a compound sealing, must be strengthened with a primer/prime coat. Walls directly stressed by humidity, e.g. in showers, must be sealed beforehand. The sealing is to be done with Porest® BFA.
- ATTENTION: It is not permitted to use wood-based materials as substrates for applying compound sealings.
- ! 3** The Ambiente Wall Elements are measured out according to the installation situation. In doing so, it is important to bear in mind that the wall claddings must later be installed with an exact fit. The wall claddings must be mounted at a distance of 3 mm (movement/expansion joint) from all adjoining vertical structural elements, and at a distance of 5 mm from the floor.
- ! 4** Regarding groove and tongue, the cuts of the wall claddings must be selected in such a way that the tongue is always inserted into the groove at board connections. Blunt board joints in corner areas must be placed in such a way that they are not visible (see Fig.).
- ! 5** When cutting Ambiente Wall Elements with a circular hand or plunge saw, it is advisable to use a guiding rail or a stop bar. The cutting should be carried out from the front of the board in order to avoid tearing (Figs. 3 to 5).
- ! 6** Profile and contour cuts and the like are done with a jigsaw. The cut edge quality particularly depends on the choice of saw blade. It is advisable to use saw blades that are suitable for cutting HPL boards.
- ! 7** The corners of cutouts and internal notches done on wall claddings must always be rounded off (see Fig.). The inside radius should be made as large as possible. For cutouts with a lateral length of up to 250 mm, these corners must have a minimum radius of 5 mm. For larger measurements, this must be increased in proportion to the lateral lengths.
- ! 8** After the Ambiente Wall Elements have been cut to size, a test fitting should be carried out.
- ! 9** The Ambiente Wall Adhesive is applied in long streaks with a maximum gap of 250 mm between the threads of adhesive. The Ambiente Wall Adhesive can be applied to the Ambiente Wall Element or to the wall.
- ! 10** Circular sealing and a greater quantity must be applied on the wall areas where connections for fittings, etc. must be installed, to prevent the development of cavities between the wall cladding and wall substrate in these areas. In general, wall plugs should not be expanded in the Ambiente Wall Element, but in the subsurface.
- ! 11** It is advisable to apply a frame of Ambiente Wall Glue all the way round. This serves as a water barrier against the penetration of increasing humidity behind the Ambiente Wall Elements.
- ! 12** The Ambiente Wall Element is set onto 5 mm spacers in front of the wall, aligned and subsequently pressed into the adhesive bed.
- ! 13** Check the position of the Ambiente Wall Element on the wall in the adhesive bed and, if necessary, align again using a spirit level.
- ! 14** Inner corners
- When making an inner corner, the tongue and groove of the abutting edges must be cut off. A gap of 2-3 mm should be left between the abutting edges as a movement joint. This area must be backfilled with Ambiente Joint Adhesive.
- ! 15** Outer corners
- Outer corners can be constructed with decor rails or with the postforming edge. The decor rail is first glued to the back of the wall element, using Ambiente Joint Adhesive in the matching colour. The Ambiente Wall Element is cut shorter by 4 mm to create a flush finish.

**! 16** Completion with postforming edge is carried out using Ambiente Joint Adhesive in the matching decor colour. Excess adhesive must be immediately removed from the decor surface using cleaner's solvent.

**! 17** Connecting 2 Ambiente Wall Elements

Connections with a tongue and groove system are made using Ambiente Joint Adhesive in the matching colour (a). Apply adhesive to the marked spots, and insert and align the wall element.

Glue blunt joints with a joint width of 2-3 mm and Ambiente Joint Adhesive in the matching colour (b).

Excess glue must be immediately removed from the decor surface.

**! 18** Ambiente Wall Elements must be installed at a distance of about 3 mm from adjoining fixed vertical structural elements and at a distance of 5 mm from horizontal structural elements. This allows for constriction-free installation.

**! 19** Silicone joints must be constructed correctly, in accordance with the IVD (Association of the Sealants Industry) leaflet.

**! 20** All connection joints must be jointed using elastic sealants. After installing all Ambiente Wall Elements, all movement joints that have the function of compensating for changes in shape, as well as connections of shower trays or bathtubs must be professionally sealed using sanitary silicone.

**! 1** Het Ambiente wandelement wordt achter de douchebak geplaatst (a). Het is belangrijk om daarbij te zorgen voor een continu afdichtingsniveau op de muur en onder de doucheplaats, overeenkomstig DIN 18534.

Het Ambiente wandelement wordt op de rand van de bak geplaatst (b).

**! 2** Ambiente wandelementen kunnen op verschillende soorten pleisterwerk, op gipsplaatoppervlakken (gipskarton- en gipsvezelplaten), op verschillende houten materialen (OSB-platen, enz.) en op bestaande stenen en keramische oppervlakken gelijmd worden (voor het aanbrengen de ondergrond schoonmaken).

De muurondergrond moet volgens de erkende regels van de techniek droog, schoon, stabiel en waterpas zijn.

Losstaande en absorberende ondergronden, die geen samengestelde afdichting vereisen, moeten met een primer/voorstrijk verstevigd worden. Wanden die rechtstreeks in aanraking komen met vocht, bijv. in douches, moeten vooraf worden afdicht. De afdichting moet worden uitgevoerd met Poresta® BFA.

LET OP: Houten materialen zijn als ondergrond voor samengestelde afdichtingen niet toegestaan.

**! 3** Afhankelijk van de inbouwsituatie, worden de afmetingen van de Ambiente wandelementen bepaald. Daarbij moet worden opgemerkt, dat de wandpanelen later exact passend moeten worden aangebracht. De wandpanelen moeten met een tussenliggende afstand van 3 mm (bewegings-/ uitzetvoeg) op alle aangrenzende verticale componenten gemonteerd worden, met een afstand van 5 mm tot de vloer.

**! 4** De verbindingen van de wandpanelen moeten in messing en groef-verbinding zodanig worden uitgevoerd, dat bij plaatverbindingen de messing altijd in de groef wordt gestoken. Stompe paneelverbindingen in het hoekgebied moeten zodanig worden uitgevoerd, dat ze niet zichtbaar zijn (zie afbeelding).

**! 5** Bij het zagen van Ambiente wandpanelen met een handcirkel- of invalzaag, wordt aangeraden om een geleiderail of stopstang te gebruiken. Het zagen moet gebeuren van de voorkant van de platen, om scheuren te voorkomen (Afbeelding 3 tot 5).

**! 6** Vorm- of contoursneden en dergelijke worden gedaan met een decoupeerzaag. De kwaliteit van de zaagrand zal met name afhankelijk zijn van de keuze van het zaagblad. Er wordt aanbevolen om zaagbladen te gebruiken, die geschikt zijn voor het zagen van HPL-platen.

**! 7** Bij uitsparingen en gaten in wandpanelen moeten de hoeken altijd worden afgerond (zie afbeelding). De binnenradius moet zo groot mogelijk worden uitgevoerd. Bij uitsparingen tot 250 mm moeten deze hoeken een minimale straal van 5 mm hebben. Bij grotere afmetingen moet dit, op basis van de lengte van de zijkant, naar verhouding worden verhoogd.

**! 8** Na het zagen van de Ambiente wandelementen moet gecontroleerd worden of e.e.a. past.

**! 9** De Ambiente muurlijm wordt in lange strepen aangebracht, met een maximale afstand van 250 mm tussen de lijnstrepen. Ambiente muurlijm kan op het Ambiente muurelement of op de muur worden aangebracht.

**! 10** Wanden waar aansluitingen voor bijv. armaturen doorheen moeten worden gevoerd, moeten cirkelvormig worden afdicht en de op te brengen hoeveelheid moet worden verhoogd, zodat er in deze wanden geen holle ruimtes ontstaan tussen de wandbekleding en het wandoppervlak. Deuvels moeten in principe niet in het Ambiente wandelement, maar in de ondergrond bevestigd worden.

**! 11** Er wordt aanbevolen om rondom een kader aan te brengen van Ambiente muurlijm. Dit dient als waterkering tegen het binnendringen van opstijgend vocht achter de Ambiente wandelementen.

**! 12** Wandelement Ambiente wordt op 5 mm dikke afstandhouders vóór de wand geplaatst, uitgelijnd en vervolgens in het lijmbed geduwd.

**! 13** De positie van het Ambiente muurelement in het lijmbed op de muur controleren en, zo nodig, opnieuw wijzigen m.b.v. een waterpas.

**! 14** Binnenhoeken.  
Bij het maken van een binnenhoek moeten messing en groef van de tegenranden worden afgesneden. Er moet gezorgd worden voor een bewegingsvoeg, door een afstand van 2-3 mm aan te houden tussen de aan elkaar grenzende randen. Deze voeg moet worden opgevuld met Ambiente voegenlijm.

**! 15** Buitenhoeken.  
Buitenhoeken kunnen worden uitgevoerd met een decoratief profiel of een postforming rand. Een decoratieve profiel wordt vooraf, met behulp van Ambiente voegenlijm in de bijpassende kleur, met de achterzijde op het wandelement gelijmd. Het Ambiente wandelement wordt met 4 mm ingekort om een gladde afwerking te creëren.

**! 16** De variant met postforming rand wordt gemaakt met Ambiente voegenlijm in de bijpassende decoratieve kleur. Stickerresten moet direct met wasbenzine van het decoroppervlak worden verwijderd.

**! 17** Verbinding van 2 Ambiente wandelementen  
Verbindingen met messing en groef-systeem worden uitgevoerd met Ambiente voegenlijm in bijpassende kleur (a). Breng lijm aan op de gemarkeerde gebieden, plaats het wandelement en lijm het uit.

Stompe verbindingen met een voegbreedte van 2-3 mm vastzetten met Ambiente voegenlijm in bijpassende kleur (b).

Stickerresten moet direct van het decoroppervlak worden verwijderd.

**! 18** Ambiente wandelementen moeten met een afstand van ongeveer 3 mm ten opzichte van de aangrenzende vaste, verticale en 5 mm afstand ten opzichte van horizontale, onderdelen gemonteerd worden.  
Dit maakt een installatie zonder beperkingen mogelijk.

**! 19** Siliconen voegen moeten op professionele wijze worden uitgevoerd, in overeenstemming met de IVD-bijsluiter.

**! 20** Alle verbindingsnaden moeten worden afgevoegd met permanent-elastische afdichtmiddelen. Na het aanbrengen van alle Ambiente wandelementen moeten alle bewegingsvoegen die de vormveranderingen compenseren, alsook aansluitingen van douchebakken of ligbaden, volkundig met sanitair-siliconen worden afdicht.

**! 1** L'élément mural Ambiente se place derrière la baignoire (a). Il faut assurer un niveau d'étanchéité continu sur le mur et sous la douche conformément à la norme DIN 18534.

L'élément mural Ambiente se place sur le bord de la baignoire (b).

**! 2** Les éléments muraux Ambiente peuvent être collés sur différents crépis, sur des supports de cloisons sèches (plaques de plâtre et panneaux de fibres de plâtre), sur différents matériaux à base de bois (panneaux OSB etc.) et sur des pierres et surfaces en céramique (effectuer un premier nettoyage avant la pose).

Le support mural doit être sec, propre, solide et plan selon les règles techniques reconnues.

Les supports lâches et absorbants ne nécessitant pas d'étanchéité composite doivent être solidifiés à l'aide d'une couche de primaire/pré-couche. Les murs directement exposés à l'humidité, par exemple dans les douches, doivent être étanchéifiés au préalable. Les travaux d'étanchéité doivent être réalisés avec Poresta® BFA.

ATTENTION : Les matériaux à base de bois ne sont pas autorisés comme supports pour les étanchéités composites.

**! 3** Les éléments muraux Ambiente sont mesurés en fonction de la position de pose. Il faut veiller à ce que les revêtements muraux soient posés ultérieurement avec précision. Les revêtements muraux doivent être installés à une distance de 3 mm (joint de dilatation) de tous les éléments verticaux adjacents et à une distance de 5 mm du sol.

**! 4** Les sections découpées des revêtements muraux doivent être choisies en fonction de la rainure et de la languette afin que cette dernière soit toujours insérée dans la rainure lors de l'assemblage des panneaux. Les joints émoussés des panneaux dans les angles doivent être positionnés de façon à ne pas être visibles lorsque l'on marche dessus (voir figure).

**! 5** Lors de la découpe des éléments muraux Ambiente à l'aide d'une scie circulaire à main ou d'une scie plongeante, il est recommandé d'utiliser un rail de guidage ou une barre de butée. Pour éviter les déchirures, la découpe doit se faire par l'avant du panneau. (Figure 3 à 5).

- ! 6** Pour les coupes de formes ou de contours, etc., il faut utiliser une scie sauteuse. La qualité des arêtes de coupe dépend en particulier du choix de la lame de scie. Il est recommandé d'utiliser des lames de scie adaptées à la coupe des panneaux HPL.
- ! 7** Pour les découpes et les évidements intérieurs dans les revêtements muraux, il est nécessaire d'arrondir les angles (voir figure). Le rayon intérieur doit être aussi grand que possible. Dans le cas de découpes jusqu'à une longueur latérale de 250 mm, il faut prévoir un rayon minimum de 5 mm pour ces angles. Pour des dimensions plus grandes, le rayon doit être augmenté proportionnellement aux longueurs latérales.
- ! 8** Une fois les éléments muraux Ambiente coupés, il faut procéder à un essai d'ajustement.
- ! 9** Appliquer la colle murale Ambiente en bandes avec une distance maximale de 250 mm entre les cordons de colle. La colle murale Ambiente peut être appliquée sur l'élément mural Ambiente ou sur le mur.
- ! 10** Dans les zones murales comportant des raccords de robinetterie ou similaires, il faut procéder à une étanchéification circulaire et augmenter la quantité appliquée afin d'éviter la formation de cavités entre le revêtement mural et le support mural dans ces zones. En règle générale, les chevilles de fixation ne doivent pas être posées dans l'élément mural Ambiente, mais dans le support.
- ! 11** Il est recommandé d'appliquer un cadre de colle murale Ambiente sur tout le pourtour. Ceci sert de barrière d'eau empêchant la pénétration de l'humidité ascendante derrière les éléments muraux Ambiente.
- ! 12** L'élément mural Ambiente est placé devant le mur sur des barres d'écartement de 5 mm, aligné et ensuite pressé dans le lit de colle.
- ! 13** Vérifier la position de l'élément mural Ambiente sur le mur dans le lit de colle et, si nécessaire, l'alligner à nouveau à l'aide d'un niveau à bulle.
- ! 14** Angles intérieurs  
Lors de la réalisation d'un angle intérieur, il faut couper la languette et la rainure des bords de butée. Il faut qu'il y ait une distance de 2 à 3 mm entre les bords des joints pour former un joint de dilatation. Cette partie doit être remplie avec la colle à joint Ambiente.
- ! 15** Angles extérieurs  
Les angles extérieurs peuvent être réalisés avec des rails décoratifs ou des bords postformés. Le rail décoratif est collé préalablement au dos de l'élément mural à l'aide de la colle à joint Ambiente de couleur assortie. L'élément mural Ambiente est raccourci de 4 mm pour créer une finition à fleur.
- ! 16** L'exécution avec bord postformé se fait avec la colle à joint Ambiente de couleur assortie au décor. Il faut enlever immédiatement tout excès de colle de la surface décorative avec de l'essence.
- ! 17** Raccordement de 2 éléments muraux Ambiente  
Les raccordements avec systèmes à rainure et languette sont réalisés avec la colle à joint Ambiente de couleur assortie (a). Appliquer la colle sur les zones marquées et insérer et aligner l'élément mural.  
Coller les joints émoussés avec un joint de 2 à 3 mm de largeur à l'aide de la colle à joint Ambiente de couleur assortie (b).  
Il faut enlever immédiatement tout excès de colle de la surface décorative.
- ! 18** Les éléments muraux Ambiente doivent être installés à une distance d'environ 3 mm des éléments fixes, verticaux et 5 mm des éléments horizontaux adjacents. Ceci permet d'effectuer une installation sans contrainte.
- ! 19** Les joints en silicone doivent être réalisés dans les règles de l'art conformément à la fiche technique IVD.
- ! 20** Tous les joints de raccordement doivent être remplis de mastics d'étanchéité élastiques permanents. Après l'installation de tous les éléments muraux Ambiente, tous les joints de dilatation qui ont pour fonction de compenser les changements de forme, ainsi que les raccordements de receveurs de douche ou de baignoires, doivent être scellés avec du silicone sanitaire dans les règles de l'art.
- ! 1** L'élément a parete Ambiente viene condotto verso il basso, dietro al piatto (a). Si deve garantire un livello di spessore continuo sulla parete e all'interno della postazione doccia conformemente a DIN 18534.  
L'elemento a parete Ambiente viene condotto sul bordo del piatto (b).
- ! 2** Gli elementi a parete Ambiente possono essere incollati su diversi intonaci, su sottofondi di costruzione asciutti (pannelli in cartongesso e lastre in gessofibra), su diversi materiali in legno (pannelli OSB ecc.) e su superfici esistenti in pietra e ceramica (prima dell'applicazione eseguire una pulizia profonda).
- ! 3** Secondo le norme tecniche riconosciute il sottofondo della parete deve essere asciutto, pulito, portante e piano.  
I sottofondi mobili e assorbenti che non hanno bisogno di alcuna impermeabilizzazione di connessione devono essere solidificati con un primer. Le pareti colpite direttamente dall'umidità, ad es. quelle nelle docce, vanno prima impermeabilizzate. L'impermeabilizzazione va prodotta con Porestà® BFA.
- ATTENZIONE:** i materiali in legno non sono omologati per gli utilizzi come sottofondi per le impermeabilizzazioni di connessione.
- ! 4** I tagli dei rivestimenti di parete vanno scelti riguardo alla scanalatura e alla linguetta in modo che nei collegamenti dei pannelli la linguetta venga inserita sempre nella scanalatura. I pannelli spuntati negli angoli vanno sistemati in modo da essere impercettibili al calpestio (vedere figura).
- ! 5** Per il taglio degli elementi a parete Ambiente con la sega circolare a mano o a immersione è consigliato l'utilizzo di una rotaia di guida o di un listello di battuta. Il taglio deve avvenire dalla parte anteriore dei pannelli per evitare la rottura. (Figura da 3 a 5).
- ! 6** I tagli di forma o di contorno o simili vengono eseguiti con la sega a coda. La qualità dello spigolo del taglio dipende soprattutto dalla scelta della lama. È consigliato di impiegare delle lame che sono adatte per il taglio di pannelli HPL.
- ! 7** Nel caso di sezioni e incavi dei rivestimenti di parete vanno sempre arrotondati gli angoli (vedere figura). Il raggio interno deve essere realizzato quanto più grande possibile. Nel caso di sezioni con una lunghezza laterale massima di 250 mm questi angoli devono avere un raggio minimo di 5 mm. Nel caso di dimensioni più grandi questo deve essere ingrandito proporzionalmente in modo corrispondente alle lunghezze laterali.
- ! 8** In seguito al taglio degli elementi di parete Ambiente deve essere eseguita una prova di inserimento.
- ! 9** L'adesivo per parete Ambiente viene applicato a strisce con una distanza massima di 250 mm tra i cordoni dei collanti. L'adesivo Ambiente può essere applicato sull'elemento a parete Ambiente o sulla parete.  
Incollare gli inserti spuntati con una larghezza di fuga di 2-3 mm e con l'adesivo per fughe Ambiente colorato in modo abbinato (b).  
Le smarginature di adesivo devono essere rimosse immediatamente dalla superficie decorativa.
- ! 10** Nelle aree della parete in cui vengono eseguiti dei collegamenti per armature o simili è necessario impermeabilizzare in modo circolare e aumentare la quantità di applicazione affinché in queste aree non sussista uno spazio vuoto tra il rivestimento e il sottofondo della parete. In linea di principio i fischer vanno inseriti non nell'elemento a parete Ambiente, ma nel sottofondo.
- ! 11** È consigliato applicare intorno una cornice di adesivo per parete Ambiente. Questo serve come barriera contro la penetrazione dell'umidità che si crea dietro agli elementi a parete Ambiente.  
Ciò consente un montaggio senza pressione.
- ! 12** L'elemento a parete Ambiente viene applicato, regolato e successivamente pressato sul letto adesivo davanti alla parete su un distanziatore di 5 mm.
- ! 13** Controllare ed eventualmente regolare ancora una volta con l'aiuto di una livella la posizione dell'elemento a parete Ambiente sulla parete nel letto adesivo.
- ! 14** Angoli interni  
Nella produzione di un angolo interno alla scanalatura e alla linguetta devono essere tagliati gli spigoli in contatto.  
Tra i bordi deve essere creata una distanza di 2-3 mm come fuga di dilatazione.  
Questa area deve essere riempita con l'adesivo per fughe Ambiente.
- ! 15** Angoli esterni  
Gli angoli esterni possono essere realizzati con delle stoffe decorative o con il bordo postforming. La stoffa decorative viene prima incollata posteriormente sull'elemento a parete utilizzando l'adesivo per fughe Ambiente di un colore abbinato. L'elemento a parete Ambiente viene accorciato di 4 mm per creare una chiusura uniforme.  
La realizzazione con bordo postforming avviene con l'adesivo per fughe Ambiente in un colore decorativo abbinato. Le smarginature di adesivo devono essere rimosse immediatamente dalla superficie decorativa mediante benzina.  
Collegamento di 2 elementi a parete Ambiente  
I collegamenti con scanalatura e linguetta vengono realizzati con l'adesivo per fughe Ambiente nel colore abbinato (a). Applicare l'adesivo sui punti contrassegnati e inserire e regolare l'elemento a parete.
- ! 16** Collegamento di 2 elementi a parete Ambiente  
I collegamenti con scanalatura e linguetta vengono realizzati con l'adesivo per fughe Ambiente nel colore abbinato (a). Applicare l'adesivo sui punti contrassegnati e inserire e regolare l'elemento a parete.
- ! 17** Collegamento di 2 elementi a parete Ambiente  
I collegamenti con scanalatura e linguetta vengono realizzati con l'adesivo per fughe Ambiente nel colore abbinato (a). Applicare l'adesivo sui punti contrassegnati e inserire e regolare l'elemento a parete.
- ! 18** Collegamento di 2 elementi a parete Ambiente  
I collegamenti con scanalatura e linguetta vengono realizzati con l'adesivo per fughe Ambiente nel colore abbinato (a). Applicare l'adesivo sui punti contrassegnati e inserire e regolare l'elemento a parete.
- ! 19** Collegamento di 2 elementi a parete Ambiente  
I collegamenti con scanalatura e linguetta vengono realizzati con l'adesivo per fughe Ambiente nel colore abbinato (a). Applicare l'adesivo sui punti contrassegnati e inserire e regolare l'elemento a parete.
- ! 20** Collegamento di 2 elementi a parete Ambiente  
I collegamenti con scanalatura e linguetta vengono realizzati con l'adesivo per fughe Ambiente nel colore abbinato (a). Applicare l'adesivo sui punti contrassegnati e inserire e regolare l'elemento a parete.

**!** 1 Element scienny Ambiente zostaje doprowadzony za wannę w dól (a). Przy tym nalezy zwracać uwagę na przebiegającą szczelną piaszczystynę przy scianie i pod miejscem prysznicowym zgodnie z DIN 18534.

Element scienny Ambiente zostaje poprowadzony na brzeg wanny (b).

**!** 2 Elementy scienne Ambiente mogą zostać przyklejone na różne tynki, podłożu z płyt gipsowo-kartonowych, różne materiały drewniane (plity OSB itd) i na istniejące powierzchnie kamienne i ceramiczne (przed ułożeniem dokonać gruntownego czyszczenia).

Według uznanych reguł techniki podstawa scenna musi być sucha, czysta, wytrzymała i równa.

Luźne i chłonne podłożu, które nie wymagają zespalającego uszczelnienia muszą zostać umocnione powłoką gruntującą. Narażone na wilgoć sciany, na przykład podczas brania prysznicu należy wcześniej uszczelić. Uszczelnienia należy dokonać za pomocą Poresta® BFA.

**UWAGA:** materiały drewniane nie są dopuszczone do użycia jako podstawy dla uszczelnień zespalających.

**!** 3 W zależności od sytuacji montażu zostają wymierzone elementy scienne Ambiente. Przy tym trzeba zwracać uwagę na to, że okładziny scienne muszą być potem wmontowane tak, by dokładnie pasowały. Wykładziny scienne należy zamontować w odległości 3 mm (szczelina dylatacyjna) do wszystkich granicznych pionowych części budowy, i w odległości 5 mm do podłogi.

**!** 4 Przycięcia wykładzin sciennych nalezy wybrać tak co do żlobka i sprężyny, że przy połączeniach płytek sprężyna zostaje osadzona w żlobku. Tępe uderzenia płytek w obszarze rogu nalezy tak osadzić, aby przy przekraczaniu były one ułożone niewidocznie (patrz zdjecie).

**!** 5 Przy przycięciu elementów sciennych Ambiente za pomocą ręcznej piły tarcowej lub węglowiarki zaleca się użycie szyny prowadzącej lub listwy odbojowej. Przycięcie powinno nastąpić od przedniej strony płytki aby uniknąć zarysowań. (zdjęcie 3 do 5)

**!** 6 Cięcia kształtu lub konturów lub tym podobne zostają wykonane za pomocą wyrzynarki. Jakość brzegu cięcia jest szczególnie zależna od wyboru brzeszczotu. Zaleca się wstawiać brzeszczoty, które nadają się do przycięcia płyt HPL.

**!** 7 Przy wykrojach i wewnętrznych wycięciach wykładzin sciennych nalezy ciągle zaokrągać rogi (patrz rys.). Kąt wewnętrzny musi być możliwie duży. Przy wycięciach o wielkości do 250 mm długości boku rogi te muszą mieć minimalny kąt 5 mm. Przy większych wymiarach musi on zostać proporcjonalnie powiększony, odpowiednio do długości boku.

**!** 8 W załączniu do przycięcia elementów sciennych Ambiente powinna być wykonana próba pasowania.

**!** 9 Klej scienny Ambiente zostaje naniesiony paskami w odległości 250 mm między gąsiennice klejowe. Klej scienny Ambiente może być naniesiony na element scienny Ambiente lub na scianie.

**!** 10 Na obszarach sciennych, na których dokonano przyłączeń armatur lub tym podobnych, musi zostać uszczelnione w sposób kołowy i podwyższona ilość naniesienia, aby w tych obszarach nie powstały puste przestrzenie między okładziną scienią i podłożem sciany. Dyle nalezy rozewrzeć zasadniczo nie w elemencie sciennym Ambiente, lecz w podłożu.

**!** 11 Zaleca się nanieść naokoło ramy z kleju sciennego Ambiente. T jako zapórę wodną przeciwko wnikaniu narastającej wilgoci za elementami sciennymi Ambiente.

**!** 12 Element scienny Ambiente zostaje osadzony przed scianą na 5 mm na trzymaku dystansowym, wyprostowany ostatecznie wcisnięty w koryto klejowe.

**!** 13 Kontrolować pozycję elementu scienego Ambiente przy scianie w korycie klejowym i również jeszcze raz ustawić za pomocą poziomicy.

**!** 14 Kąty wewnętrzne. Przy tworzeniu kąta wewnętrznego rowek i sprężyna muszą zostać przycięte przylegającymi brzegami. Nalezy stworzyć odstęp 2-3 mm między brzegiem stykającym jako fugą ruchu. Ten zakres musi zostać później napełniony klejem do fug Ambiente.

**!** 15 Kąty zewnętrzne. Kąty zewnętrzne mogą zostać wykonane za pomocą dekoracyjnych szyn lub brzegu Postforming. Szyna dekoracyjna zostaje wcześniej przyklejona tylną stroną przy użyciu kolorem pasującym kleju do fug Ambiente na element scienny. Element scienny Ambiente zostaje skrócony o 4 mm, aby stworzyć jednoplasczynowe zakończenie.

**!** 16 Wykonanie za pomocą brzegu Postforming następuje za pomocą kleju do fug Ambiente w pasującym kolorze dekoracyjnym. Wystający klej musi zostać usunięty na okolo za pomocą benzyny z powierzchni dekoracyjnej.

**!** 17 Połączenie 2 elementów sciennych Ambiente .

Połączenia za pomocą systemu żlobka i sprężyny zostają sporządzone za pomocą kleju do fug Ambiente w pasującym kolorze (a). Klej nanieść na zaznaczone miejsca, wetknąć i ułożyć element scienny.

Tępe połączenia z szerokością fugi 2-3 mm i kolorystycznie pasującym klejem do fug Ambiente nalezy skleić (b).

Resztki kleju muszą zostać usunięte dookoła z powierzchni dekoracyjnej

**!** 18 Elementy scienne Ambiente muszą zostać zamontowane w odstępie około 3 mm od graniczących, stałych, pionowych w odstępie 5 mm do poziomych części budowy.

To umożliwia montaż pozbawiony wypychania.

**!** 19 Fugi silikonowe muszą być wykonane fachowo wg instrukcji IVD.

**!** 20 Wszystkie fugi przyłączeniowe nalezy wyfugować za pomocą trwałe elastycznych materiałów uszczelniających. Po umieszczeniu wszystkich elementów sciennych Ambiente wszystkie fugi ruchu, które mają za zadanie wyrównać zmiany kształtu, jak też przyłączenia brodzików natryskowych lub wanien muszą zostać zamknięte fachowo za pomocą silikonu sanitarnego.

**! 1** Стеновой элемент Ambiente заводится вниз, за ванну (а). При этом необходимо следить за тем, чтобы поверхность уплотнения на стене в месте установки душа была сплошной, согласно DIN 18534.

Стеновой элемент Ambiente заводится на край ванны (б).

**! 2** Стеновые элементы Ambiente могут наклеиваться на штукатурку различных видов, на сухие основания (гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты), на различные панели на основе древесины (стружечные плиты с упорядоченным расположением стружки и т. д.), а также на имеющиеся кирпичные и керамические поверхности (перед установкой поверхности должны быть тщательно очищены).

Поверхность стены должна быть сухой, чистой, прочной и ровной, согласно общепринятым техническим требованиям.

Неплотные и впитывающие основания, для которых не требуется композиционная гидроизоляция, должны быть усилены с помощью поверхностного защитного покрытия/грунтования. Для стен, подвергающихся непосредственному воздействию влаги, например, в душевых, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Гидроизоляция обеспечивается с использованием материала Poresta® BFA.

**ВНИМАНИЕ:** Панели на основе древесины нельзя использовать в качестве основания для композиционной гидроизоляции.

**! 3** Размеры используемых стеновых элементов Ambiente зависят от варианта монтажа. При этом следует учитывать, что впоследствии облицовка стен должна производиться с соблюдением точных размеров. Облицовку стен следует выполнять с учетом зазора 3 мм (расширительный шов / компенсационный зазор) по

отношению к смежным вертикальным конструктивным элементам и с учетом зазора 5 мм по отношению к поверхности пола.

**! 4** Заготовки для облицовки стен следует выбирать с учетом расположения паза и шпонки таким образом, чтобы при соединении панелей шпонка всегда входила в паз. Стыки панелей в зоне угла должны быть выполнены таким образом, чтобы после соединения они не были видны (смотрите рисунок).

**! 5** При раскрое стеновых элементов Ambiente с помощью ручной дисковой пилы или дисковой погружной пилы рекомендуется использовать направляющую планку или упор. Начинать раскрой следует от передней части панели, чтобы предотвратить вырывы материала. (Рисунки 3–5)

**! 6** Резы фигурные или контурные, а также прочие подобные резы выполняются с помощью лобзика. Качество обрезных кромок, прежде всего, зависит от выбора полотна пилы. Рекомендуется использовать пилы, предназначенные для раскрыя панелей из бумажно-слоистого пластика высокого давления.

**! 7** При выполнении вырезов и выемок в облицовке стен углы необходимо закруглять (смотрите рисунок). Внутренний радиус должен быть как можно больше. При выполнении вырезов, длина которых превышает 250 мм, эти углы должны иметь радиус не менее 5 мм. Если применяются более крупные размеры, радиус должен увеличиваться пропорционально длине.

**! 8** По окончании раскроя необходимо проверить совмещение заготовок стеновых элементов Ambiente.

**! 9** Клей для стен Ambiente наносится полосами при максимальном расстоянии между ними 250 мм. Клей для стен Ambiente можно наносить на стеновой элемент Ambiente или на стену.

**! 10** Участки стен, через которые проходят соединения для арматуры и прочие соединения, должны уплотняться по окружности, при этом следует наносить большее количество клея, чтобы предотвратить образование пустот между облицовкой и основанием стены. Дюбели следует закреплять не в стеновых элементах Ambiente, а в основании стены.

**! 11** Рекомендуется наносить клей для стен Ambiente по периметру рамки. Это необходимо для защиты от проникновения воды за стенные элементы Ambiente при увеличении влажности.

**! 12** Стеновой элемент Ambiente устанавливается на распорке, на расстоянии 5 мм от стены, выравнивается и после этого прижимается к слою клея.

**! 13** Необходимо проконтролировать положение стенного элемента Ambiente на стене в слое клея и, при необходимости, выровнять его еще раз с использованием уровня.

**! 14** Внутренние углы. При выполнении внутреннего угла необходимо обрезать соединение паза и шпонки совмещаемых кромок. Требуется обеспечить зазор 2–3 мм между соединяемыми кромками, который будет служить как расширительный шов. Этот участок следует заполнить kleem-мастикой для стыков Ambiente.

**! 15** Наружные углы. Наружные углы могут быть оформлены с использованием декоративных накладок или кромок, облицованных методом постформинга. Декоративная накладка предварительно наклеивается с тыльной стороны с использованием подходящего по цвету kleя-мастики для стыков Ambiente. Стеновой элемент Ambiente укорачивается на 4 мм, чтобы обеспечить плотное соединение.

**! 16** Вариант с кромками, облицованными методом постформинга, выполняется с использованием kleя-мастики для стыков Ambiente соответствующего цвета. Излишки клея необходимо немедленно удалить с декоративной поверхности с помощью промывочного бензина.

**! 17** Соединение 2 стенных элементов Ambiente.

Соединение паза и шпонки выполняется с использованием kleя-мастики для стыков Ambiente соответствующего цвета (а). Нанесите клей на отмеченные участки, вставьте и выровняйте стенной элемент.

Соедините стыки элементов Ambiente, используя подходящий по цвету kleя-мастики, с соблюдением ширины паза 2–3 мм (б).

Излишки клея необходимо немедленно удалить с декоративной поверхности.

**! 18** Стеновые элементы Ambiente должны монтироваться на расстоянии прибл. 3 мм от соседних прочных вертикальных конструктивных элементов и на расстоянии 5 мм от горизонтальных конструктивных элементов. Благодаря этому предотвращается заклинивание при монтаже.

**! 19** Силиконовые швы следует выполнять надлежащим образом, с соблюдением требований Германской ассоциации профессиональных участников рынка недвижимого имущества.

**! 20** Все соединительные швы должны заполняться герметиком, сохраняющим эластичность в течение продолжительного времени. После установки всех стенных элементов Ambiente расширительные швы, компенсирующие изменение формы, а также соединения поддона для душевой кабины или ванны должны быть герметизированы надлежащим образом с использованием санитарного силиконового герметика.